


NORSK BRUKERMANUAL NØDRADIO DAB/FM 1013849

PLASSERING AV KONTROLLER

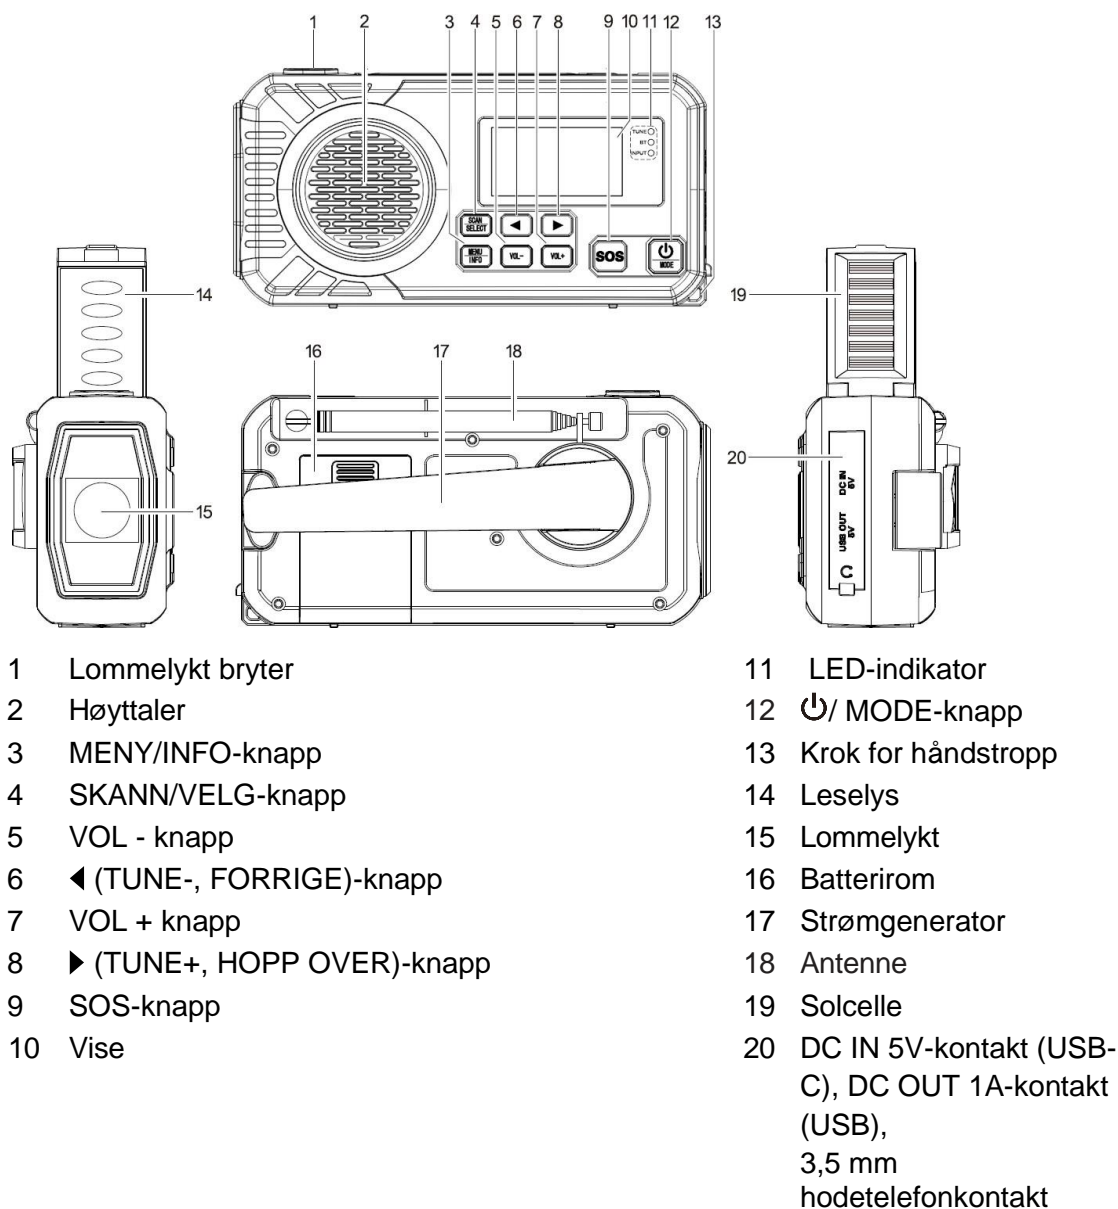

INSTALLASJON

INNHOOLD I LEVERANSEN

- Hovedenhet
- Bruksanvisningen
- USB-C-kabel
- Håndstropp

LAD INNEBYGD OPPLADBART BATTERI

Du har tre måter å lade det innebygde LI-ION-batteriet på.

1. Lad via USB-kontakt

Koble en medfølgende USB-kabel til (DC IN 5V) USB type-C-kontakten på den bærbare radioen og 5V USB-adapteren (følger ikke med).

Merk: Det tar ca. 6-8 timer å lade batteriet helt opp.

2. Lad gjennom strømgenerator (håndsveiv)

I nødssituasjoner kan du lade det innebygde batteriet gjennom strømgeneratoren. Trekk ut POWER GENERATOR, og roter den raskt.

Den genererte strømmen lagres i det innebygde batteriet.

Notat:

INPUT LED-indikatoren (RØD) vil lyse.

Drei håndsveiven i 5 minutter for å aktivere det innebygde batteriet for første gangs bruk.

3. Lad gjennom solcellepanel

Det er vanskelig å lade radioen helt opp med solcellepanel, som hovedsakelig brukes til å opprettholde den innebygde batterilevetiden.

Plasser solcellepanelet direkte under sollyst.

LED-INDIKATOR:

Funksjon	Lys	Status
MELODI	Orange	Motta FM- eller DAB-sending
Trådløs	Blå	Trådløs modus
INNSPILL	Rød	Batteri under lading

Notat:

Du kan bruke enheten mens den lades. Dette vil imidlertid øke ladetiden.

INFORMASJON OM OPPLADBARE BATTERIER

- Avhengig av miljøforhold, volum osv., er avspillingstiden ca. 6–8 timer (ved 50 % volum).
- For å bevare det oppladbare batteriets fulle kapasitet så lenge som mulig, bør du lade batteriet helt opp hver 2 til 3 måned, selv om du ikke bruker radioen.
- Lad batteriet i et miljø mellom 0°C og +40 °C.
- Batteriet holder best ladingen ved romtemperatur. Jo lavere omgivelsestemperatur, jo kortere avspillingstid.

- Batteriet må lades hvis symbolet for "flatt" batteri (🔋) vises i displayet.
- OBS:** Under batterilading kan det påvirke FM/DAB-mottaket.

SLÅ ENHETEN PÅ/AV OG I STANDBY

1. Trekk teleskopantennen helt ut.
2. Trykk og hold inne "🔌/MODE"-knappen til enheten slås på.
3. For å sette enheten i standby, trykk og hold inne "🔌/MODE"-knappen til klokkeslett og dato vises i displayet.
4. For å slå på enheten igjen fra standby-modus, trykk kort på "🔌/MODE"-knappen én gang.
5. For å slå enheten helt av fra standby-modus, trykk og hold inne "🔌/MODE"-knappen til displayet blir mørkt.

Notat:

Etter ca. 15 minutter uten signalmottak vil enheten automatisk gå over til standby-modus.

STILLE INN VOLUMET

- Trykk på "VOL +/-"-knappen til volumnivået vises i displayet.
Volumområde: 0 til 32

STILLE INN SPRÅKET

For å stille inn enheten til språket ditt ...

- Trykk og hold inne "MENU/INFO"-knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "SCAN/SELECT".
- Trykk på "◀/▶" til "**Språk**" vises og bekreft med "SCAN/SELECT".
- Trykk ◀/▶ til ønsket språk vises og "SCAN/SELECT".

Notat:

Hvis du ikke trykker på noen knapp på flere sekunder, vil skjermen gå tilbake til den tidligere valgte modusen.

Innstillingene som ikke er bekreftet, lagres ikke.

- For å avslutte menyen, trykk kort på "MENU/INFO"-knappen.

DAB

VELGE DRIFTSMODUS

Trykk kort på "🔌/MODE" -knappen gjentatte ganger for å bytte mellom *DAB*, *FM-radio* og

Trådløse moduser.

INNSTILLING I DAB-MODUS

Bytte til DAB-modus vil automatisk hente stasjonen som sist ble valgt.

1. Trykk kort på "◀/▶". Den fullstendige listen over stasjoner åpnes.

2. Bruk "◀/▶" for å velge ønsket stasjon og bekreft med "**SCAN/SELECT**".

Notat:

- Du finner også den komplette listen over stasjoner i systemmenyen under "**Stasjonsliste**". Her kan du også starte en full manuell "**Scan**".
- Du kan velge spesifikke frekvenser/frekvensblokker under "**Manuell innstilling**" i systemmenyen.

Signalstyrken til den valgte frekvensblokken vil vises som søyler på displayet.

Det er ingen innstillingsalternativer. Trykk på "**MENU/INFO**"-knappen for å avslutte systemmenyen.

- Ikke alle stasjoner er på lufta til enhver tid; mange som en gang var på lufta har siden forsvunnet; eller du har mottatt stasjoner i en annen region som du ikke lenger kan motta på din nye plassering: For å rydde opp i stasjonslisten kan du fjerne disse stasjonene i systemmenyen med "**Beskjær**".
- Trykk "**MENU/INFO**" gjentatte ganger for å view forskjellig informasjon om stasjonen, musikken osv., avhengig av stasjonen.

LAGRE STASJONER (FORHÅNDSINNSTILT LAGRING) I DAB

1. Angi stasjonen du ønsker å lagre.
2. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**" -knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
3. Bruk "◀/▶" for å velge "**Preset Store**" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
4. Bruk "◀/▶" for å velge ønsket forhåndsinnstilling for minne og bekreft med "**SCAN/SELECT**". "*Forhåndsinnstilling (nummer) lagret*" vises kort i displayet som deretter går tilbake til DAB- eller FM-modus.

Merk: Du kan velge mellom 40 forhåndsinnstillinger for minne.

HENTE FREM LAGREDE STASJONER (FORHÅNDSINNSTILT TILBAKEKALLING) I DAB

1. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**" -knappen for å åpne systemmenyen, velg "**Preset Recall**" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
2. Bruk "◀/▶" for å velge ønsket stasjon og bekreft med "**SCAN/ SELECT**". Displayet vil hoppe tilbake til DAB+- eller FM-modus. Minne "P01" vil vises på displayet.

VELGE DRIFTSMODUS

Trykk kort på "⏻/MODE"-knappen gjentatte ganger for å bytte mellom DAB, FM-radio og Trådløse moduser.

INNSTILLING I FM-MODUS

Bytte til FM-modus vil automatisk hente stasjonen som sist ble valgt. Hvis den stasjonen ikke kan mottas på det tidspunktet, trykk på "SCAN/SELECT"-knappen for å søke etter neste stasjon som kan mottas.

Trykk kort på "◀/▶" for å søke etter en stasjon i trinn på 0.05 MHz. Trykk og hold "

" for å starte en stasjonsskanning.

◀/▶

Skanningen stopper når den første mottaksstasjonen er lokalisert.



I systemmenyen under "**Skanneinnstilling**" kan du velge om "**Alle stasjoner**" eller bare "**Sterke stasjoner**" skal inkluderes.

LAGRE STASJONER (FORHÅNDSINNSTILT LAGRING). I FM

Samme som "DAB"

HENTE FREM LAGREDE STASJONER (FORHÅNDSINNSTILT TILBAKEKALLING) I FM

Samme som "DAB"

Trådløs

I trådløsmodus kan du koble til den trådløstaktiverede mobilenheten og spille av lagrede musikkfiler via radioen.

OBS: Se alltid bruksanvisningen for mobilenheten din. Enheten kan ikke kobles til en *trådløs* høyttaler eller hodetelefoner

ETABLERE EN FORBINDELSE

- Slå på den trådløse funksjonen på mobilenheten din.
- 1. Trykk kort på "⏻/MODE" -knappen for å velge *trådløsmodus*.
- 2. Displayet viser **frakoblet** blits mens enheten søker etter en *trådløs* signal. Den trådløse LED-indikatoren vil lyse blått.
- 3. Start enhetsskanningen på mobilenheten din.
- 4. Velg "**DAB375**" på mobilenheten din og koble til enhetene som vanlig.

SPILLE MUSIKK

Radioen kan spille musikk i alle konvensjonelle filformater som støttes av

mobilenheten din.

- Start først avspillingen på mobilenheten din.
Du kan også utføre disse funksjonene direkte på DAB-radioen:
- Trykk "**SCAN/SELECT**" for å starte og pause avspillingen.
- For å gå tilbake til starten av sporet eller for å hoppe til forrige spor, trykk ◀ en eller to ganger.
- Hopp til neste spor med ▶ .
- Trykk på VOL +/- knappen for å justere volumet. **Notat:**
Hvis volumet er for lavt, justerer du det på mobilenheten din.

KOBLE FRA ENHETEN

Det kan bare være én enhet koblet til radioen via trådløst til enhver tid. Hvis du vil koble til en annen enhet, må du først koble fra gjeldende enhet. Fortsett som følger:

- Koble fra enhetene på mobilenheten din.
- Enhetene vil også koble fra hvis du flytter dem utenfor den trådløse rekkevidden.

OBS: Hvis du slår av radioen, vil den automatisk koble seg til den trådløse « enheten igjen når den slås på igjen, forutsatt at den er i nærheten og slått på og den *trådløse* funksjonen er aktivert.

BRUKE HODETELEFONER



Å lytte til musikk med høyt volum med jevne mellomrom kan føre til hørselsskader. Sett volumet til en lav innstilling før du begynner å spille musikk gjennom radioen. Deretter kan du stille inn volumet høyere hvis du vil.

1. Senk volumet.
2. Bruk en 3.5 mm jack-plugg for å koble en øretelefon eller hodetelefon til hodetelefonporten.
3. Øk volumet om nødvendig. Dette demper avspilling via høyttaleren.

OBS: Øretelefoner med linjekontroll er ikke kompatible med denne radioen.

ALARM OG SØVNFUNKSJON

ALARM FUNKSJON

Her kan du forhåndsvelge et tidspunkt for at enheten skal vekke deg.

1. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**" -knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med

"SCAN/SELECT".

2. Bruk "◀/▶" for å velge *alarmer* og bekreft med "SCAN/SELECT".
3. Bruk "◀/▶" for å velge *Alarm 1* eller *Alarm 2* og bekreft med "OK".
4. Bruk "▶" for å velge *Alarm* og bruk "SCAN/SELECT" for å bytte mellom *På* og *Av*.
5. Bruk "▶" for å velge *Tid* og bekreft med "SCAN/SELECT".
6. Bruk "◀/▶" og for å stille inn time og minutt, og bekreft deretter hver med "SCAN/SELECT".
7. Bruk "▶" for å velge *kilde* og bekreft med "SCAN/SELECT".
8. Bruk "◀/▶" for å velge mellom *FM*, *DAB* og *summer* og bekreft med "SCAN/SELECT".
9. Bruk "▶" for å velge *Gjenta* og bekreft med "SCAN/SELECT".
10. Bruk "◀/▶" for å velge mellom *En gang*, *Daglig*, *Helger* og *arbeidsdager* og bekreft med "SCAN/SELECT".
11. Bruk "◀/▶" for å velge *volum* og bekreft med "SCAN/SELECT".
12. Bruk "◀/▶" for å velge *varighet* og bekreft med "SCAN/SELECT".
13. Avslutt menyen med "MENU/INFO" -knappen. Alarmsymbolet 1 eller 2 lyser i displayet.
14. Sett enheten i standby med "⏻/MODE" om nødvendig. Det valgte alarmsignalet vil høres på det angitte tidspunktet.
 - Trykk på en hvilken som helst knapp for å slumre alarmen i **5 minutter**. (Unntatt blitslys og SOS-knapper) Displayet vil vise slumretidsteller.
 - Trykk på "⏻/MODE" for å deaktivere alarmsignalet helt.

SLEEP FUNKSJON

Her kan du forhåndsvelge et tidspunkt etter at enheten slår seg av automatisk.

1. Trykk og hold inne "MENU/INFO"-knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "SCAN/SELECT".
2. Bruk "◀/▶" for å velge **Sleep** og bekreft med SCAN/SELECT.
3. Bruk "◀/▶" for å velge mellom **15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 90 minutter** og **Av**.
4. Trykk kort på "SCAN/SELECT" for å bekrefte. Displayet viser "SXX" og "XX" betyr gjenværende søvntid.

SYSTEM INNSTILLINGER

STILLE INN KLOKKELETT/DATO MANUELT

▶ Hvis du ikke har noe DAB-mottak, kan du også konfigurere klokkeslett og dato manuelt.

1. Trykk og hold inne "MENU/INFO" -knappen for å åpne

systemmenyen, velg "system" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".

2. Bruk "◀/▶" for å velge "*Klokkeslett/dato*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
3. Bruk "◀/▶" for å velge "*Still inn tid/dato*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
4. Bruk "◀/▶" for å angi dag – måned – år – time –

Minutt ett etter ett og bekreft hver med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper automatisk ett skritt tilbake i menyen.

5. Bruk "◀/▶" for å velge "*Still inn timesystem*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
6. Bruk "◀/▶" for å velge "*24 timers system*" eller "*12 timers system*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper automatisk ett skritt tilbake i menyen.
7. Bruk "◀/▶" for å velge "*Set Date Format*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
8. Bruk "◀/▶" for å veksle mellom ***dd-mm-åååå***, ***mm-dd-åååå*** og ***åååå-mm-dd***, og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper automatisk ett skritt tilbake i menyen.
9. Bruk "◀/▶" for å velge "*Auto. Oppdater*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
10. Bruk "◀/▶" for å velge mellom "*Ingen oppdatering*" og "*Oppdater fra radio*" (DAB+-stasjonen stiller inn tiden automatisk hvis mottaket er godt nok) og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper automatisk ett skritt tilbake i menyen.

STILLE INN SKJERMENS BAKGRUNNSBELYSNING

1. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**"-knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
2. Bruk "◀/▶" for å velge "*Bakgrunnsbelysning*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
3. Bruk "◀/▶" for å velge "*Timeout*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
4. Bruk "◀/▶" for å velge mellom "*Always On*" og en utkoblingstid for belysningen mellom **10** og **180 sekunder** og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper automatisk ett skritt tilbake i menyen.
5. Bruk "◀/▶" for å velge *Nivå* og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
6. Bruk "◀/▶" for å velge lysstyrken på skjermen mellom ***Lav***, ***Middels***, ***Høy*** og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Displayet hopper

automatisk ett skritt tilbake i menyen.

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER

1. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**" -knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
2. Bruk "◀/▶" for å velge "*Factory Reset*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
3. Bruk "◀/▶" for å velge "*Nei*" eller "*Ja*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".



PROGRAMVAREVERSJON

Her kan du se programvareversjonen som er installert.

1. Trykk og hold inne "**MENU/INFO**" -knappen for å åpne systemmenyen, velg "system" og bekreft med "**SCAN/SELECT**".
2. Bruk "◀/▶" for å velge "*Systemversjon*" og bekreft med "**SCAN/SELECT**". Den installerte programvareversjonen vises.
▷ Trykk på "**MENU/INFO**" for å avslutte menyelementet.

LYS

SLÅ PÅ LOMMELYKTEN (3 MODUSER)

Under drift, trykk kort på ""-knappen for å velge en annen lysmodus. I AV-modus, trykk og hold inne " " for å aktivere lommelykt.

SLÅ PÅ LESELYSET

Vipp opp solcellepanelet, leselyset vil automatisk slå seg PÅ eller AV ved å lukke solcellepanelet.

USB UT 5V

Denne bærbare radioen kan også fungere som en nødlader for mobiltelefonen din. Ikke bruk den som en vanlig powerbank.

OBS: Nødlader er kun tilgjengelig i standby- eller AV-modus

1. Åpne USB-gummidekselet
2. Koble mobiltelefonens ladekabel (følger ikke med) til USB OUT 5V-kontakten, og koble deretter til telefonen.

Slå på SOS/ALERT

Trykk og hold inne "**SOS**"-knappen på frontpanelet for å aktivere alarmlyd. Trykk kort på SOS-knappen for å velge en annen modus. Den svært høye alarmlyden på og lommelykten vil fortsette å blinke.

Problemer / løsninger

Fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Er batteriet tomt? • Er nettdapteren tilkoblet?
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Har du valgt riktig driftsmodus? • Er volumet satt for lavt? • Er det hodetelefoner tilkoblet?
<p>DAB: stasjonen valgt har ikke noe signal</p> <p>FM: Lydsignalet er svak eller dårlig kvalitet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er det andre enheter, f.eks.: mikrobølgeovn, motor, mikser, TV som forstyrr signalet? • Er radiosignalet for svakt? • Lydinnstilling i FM-modus til Kun mono. • Sjekk signalstyrken i DAB-modus. • Juster posisjonen til antennen eller flytt enheten til et annet sted. • Koble fra USB-C-inngangskabelen. • Koble fra USB-utgangskabelen.

