



FORCE® KRAKEN HURTIGUTLØSERSETT FOR DORGEMOTOR

INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Startveiledning

ADVARSEL

Koble alltid dorgemotoren fra batteriet før du utfører service for å unngå alvorlig personskade eller skade på eiendom.

Når motoren er plassert på båten oppå hurtigutløserplaten, må du montere håndtaket og sikre det med den medfølgende fjærsplinten eller en hengelås som egner seg for utendørs bruk (følger ikke med) for å hindre at platen utløses ved et uhell mens motoren eller båten er i bruk. Hvis du ikke fester hurtigutløserplaten ved hjelp av håndtaket, kan det føre til personskade eller materielle skader.

FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Nødvendige verktøy


- Bor og borbitt på 9 mm ($11/32$ tommer)
- Stjerneskrutrekker #3
- Stjerneskrutrekker #4
- $7/16$ tommer (11 mm) pipenøkkel
- $1/2$ tommer (13 mm) pipenøkkel
- Momentnøkkel
- Forsenkede skrubolter i rustfritt stål M8 x 1,25 ($5/16$ –18) (hvis de medfølgende skruboltene ikke er lange nok til å montere braketten på dekk)
- Hengelås som egner seg for utendørs bruk med en bøyle på $1/4$ tommer (6,35 mm) eller mindre (anbefales)

Klargjøre for montering


Forhold vedrørende montering

Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.

- Du må installere motoren på baugen på båten.
- Du må montere braketten slik at den nedsenkede motoren er så nær midten av båten ① som mulig.

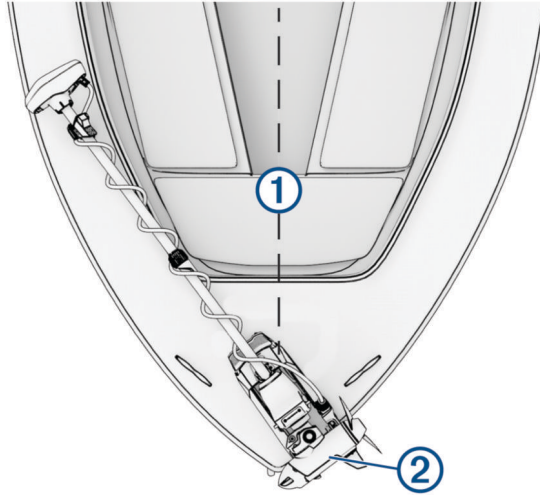

- Du må montere braketten med U-form ② som skal henge over båtrelingen.

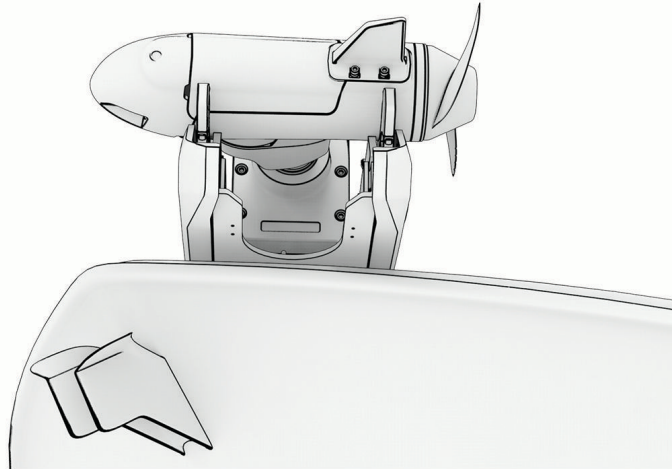

- Sjekk at dekket tåler vekten og kraften til dorgemotoren. Bruk en bakplate eller forsterk båten om nødvendig.
- Braketten festes til båtdekket ved hjelp av skrubbolter, så du må ha plass til å feste braketten fra undersiden ved hjelp av skiver og muttere.
- Motoren må ha klaring til å bevege seg fra nedsenket til hevet posisjon og tilbake igjen. Monteringsstedet må derfor være fri for hindringer.
- Hurtigutløserplaten kan bare monteres på braketten på én måte. Sørg for at motoren står i riktig retning når hurtigutløserplaten monteres.
- Kontroller at håndtaket til braketten er tilgjengelig og avtakbart etter at braketten er festet.

Fremgangsmåte for installering


LES DETTE

Når du monterer motoren, må du bruke håndverktøy til å montere alle delene, og sjekke spesifikasjonene for dreiemoment der de er angitt. Bruk av elektroverktøy til å montere motoren kan skade komponentene og ugyldiggjøre garantien.

Slik monterer du hurtigutløserplaten på dekk

MERK: Hvis de medfølgende skruboltene ikke er lange nok for monteringsoverflaten, må du skaffe forsenkede skrubolter i rustfritt stål med riktig lengde – M8 x 1,25 ($\frac{5}{16}$ –18).

- 1 Velg et monteringssted på baugen på båten hvor du tar hensyn til monteringen.
- 2 Plasser monteringsmalen som følger med, på monteringsstedet med braketten på malen hengende over relingen eller kanten på båtdekket.
- 3 Merk posisjonen til monteringshullene på båtdekket.
- 4 Bruk en borbitt på 9 mm ($\frac{11}{32}$ tommer), og bor monteringshullene.
- 5 Plasser hurtigutløserplaten ① på båtdekket, og juster hullene på platen i henhold til monteringshullene.

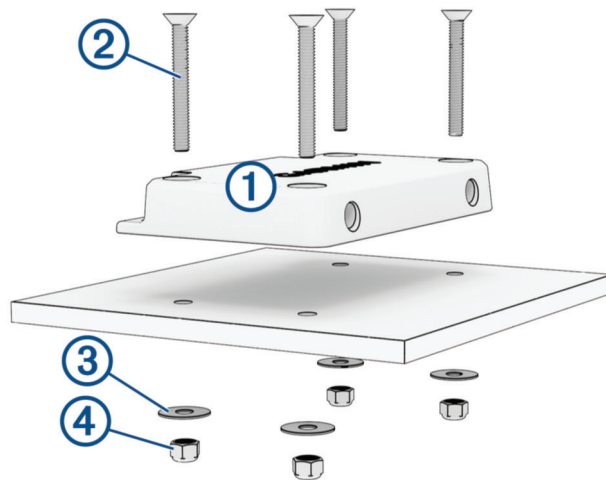


- 6 Bruk en #4 stjerneskrutrekker og en 13 mm ($\frac{1}{2}$ tomme) pipenøkkel til å feste monteringsplaten til dekket ved hjelp av de medfølgende skruboltene ②, skivene ③ og mutterne ④.
- 7 Stram mutterne til et dreiemoment på 14,9 Nm (11 pund/fot).

Slik monterer du hurtigutløserbraketten på motoren

MERK: Kontroller at retningen til hurtigutløseren stemmer overens med retningen til hurtigutløserplaten på dekk. Platen og braketten passer bare sammen på én måte.

- 1 Legg motoren ned på siden.
- 2 Bruk en #3 stjerneskrutrekker og en 11 mm ($\frac{7}{16}$ tomme) pipenøkkel til delvis å feste braketten ① til motoren ved hjelp av de medfølgende skruboltene ②, skivene ③ og låsemutterne ④ i de to hullene nærmest propellens drivmotor.

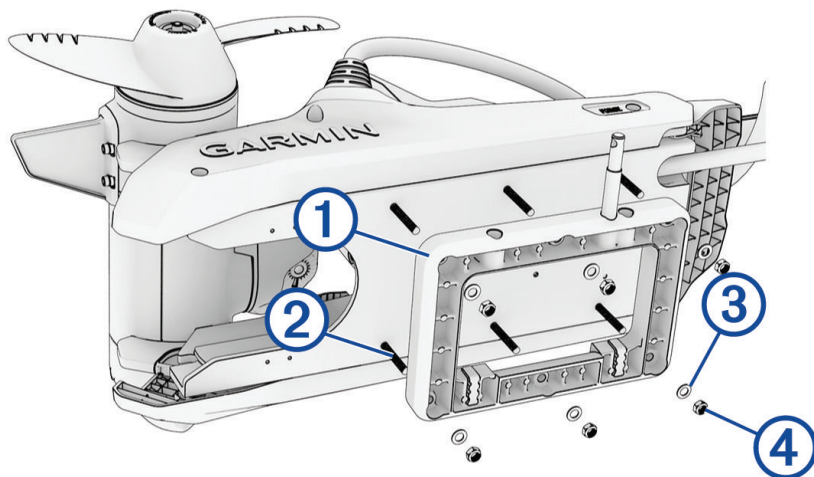

- 3 Trykk på utløserspaken på motoren, skyv propellens drivmotorhode ut, og vri dorgemotoren forsiktig til nedsenket posisjon.

⚠ FORSIKTIG

Når du sikrer eller bruker motoren, må du være oppmerksom på risikoen for å bli sittende fast eller bli klemt av bevegelige deler, noe som kan føre til personskade.


- 4 Fest braketten til motoren ved hjelp av de medfølgende skruboltene, skivene og låsemutterne i de gjenværende hullene.
- 5 Trekk til alle seks mutterne til 10,85 Nm (8 pund/fot).
- 6 Sett motoren tilbake i hevet posisjon.

Slik monterer du motoren på hurtigutløserplaten


⚠ FORSIKTIG

Unngå personskade og skade på båten og motoren ved å kontrollere at motoren er låst i hevet posisjon før du forsøker å flytte den.

- 1 Når motoren er i hevet posisjon, løfter du motoren ved å holde i akselen og propellens drivmotor.
- 2 Senk hurtigutløserbraketten ① over tappen på hurtigutløserplaten ②, og sett ned motoren.

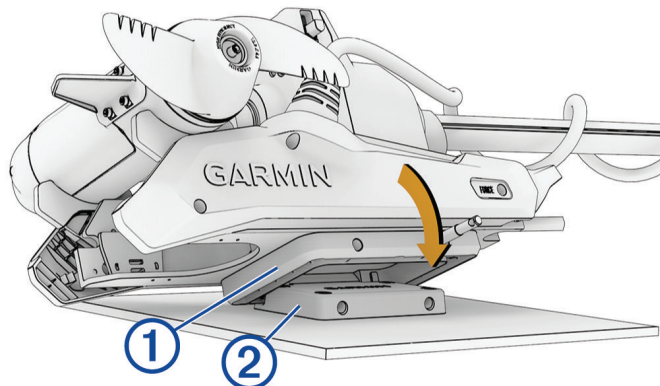

- 3 Monter håndtaket ③ i hurtigutløserbraketten.

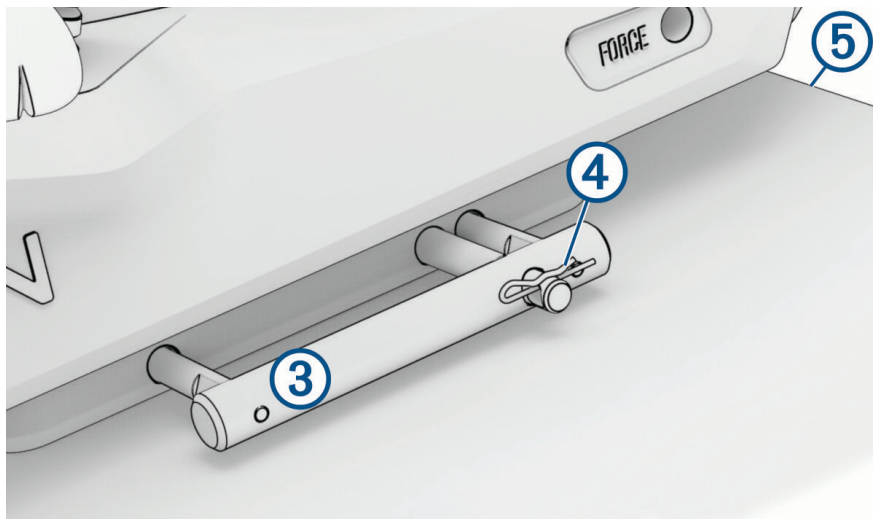

- 4 Monter en hengellås som egner seg for utendørs bruk med en 1/4-tommers (6,35 mm) bøyle (følger ikke med) eller den medfølgende fjærsplinten ④ for å låse håndtaket på plass.

LES DETTE

Når du monterer fjærsplinten i håndtaket, skal den åpne enden av fjærsplinten vende mot kanten av båten ⑤ slik at den ikke kan sparkes løs eller på annen måte løsne og falle i vannet.

Slik tar du motoren av hurtigutløserbraketten

FORSIKTIG

Unngå personskade og skade på båten og motoren ved å kontrollere at motoren er låst i hevet posisjon før du forsøker å flytte den.

- 1 Koble motoren fra strømmen.
- 2 Når motoren er i stuert posisjon, fjerner du den medfølgende fjærsplinten eller hengelåsen (følger ikke med) fra håndtaket.
- 3 Trekk opp akselen og ta av håndtaket.
- 4 Løft motoren opp fra hurtigutløserplaten.
- 5 Sett håndtaket og fjærsplinten eller hengelåsen på plass igjen for ikke å miste dem.

© 2023 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen og Force® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.