



GC™ 245 MARITIMT KAMERA INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Viktig sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for personskade eller skade på produktet som følge av brann eller overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.

⚠ FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

Du må koble fra beholderens strømforsyning før du begynner å installere enheten for å unngå mulig personskade eller skade på enheten og beholderen.

LES DETTE

Enheten må installeres ifølge disse instruksjonene for å få best mulig ytelse.

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Du må bruke kablene og kontaktene som følger med fra Garmin® når du installerer systemet. Hvis du bruker andre kabler eller kontakter enn de som forsynes av Garmin, vil garantien bli ugyldig.

Koaksialkabelen må ikke kuttes, kappes eller skjøtes. Hvis koaksialkabelen endres, kan det føre til at systemet ikke fungerer som det skal. Feil forårsaket av en utvidet koaksialkabel dekkes ikke av garantien.

Kameraet leveres med festeskruer, men de passer kanskje ikke for skrogmaterialet ditt. Du må bruke de riktige skruene for skrogmaterialet for å unngå å skade skroget.

Du må stramme SMA-kontaktene på kameraene og GVAM 10-nettverksenheten til det spesifiserte dreiemomentet i disse instruksjonene. Feil forårsaket av feil strammet kontakter dekkes ikke av garantien.

Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med installeringen. Hvis du får problemer under monteringen, kan du kontakte Garmin brukerstøtten.

Videoer med monteringshjelp

Du kan se videoer på nett for å få hjelp når du monterer denne enheten.


Du kan få tilgang til videoene ved å gå til garmin.com/videos/gc245 i nettleseren eller ved å skanne denne QR-koden med smarttelefonen.



Nødvendige verktøy

- Borbits på 2,8 mm ($\frac{7}{64}$ tommer), egnet for monteringsoverflaten for kameraet
- Borbits på 4,5 mm ($\frac{3}{16}$ tommer), egnet for monteringsoverflaten for nettverksenheten
- Borbits på 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ tommer), egnet for boring gjennom kameraets monteringsflate for å føre kamerakabelen internt (valgfritt)
- 8 mm ($\frac{5}{16}$ tommer) momentnøkkel for SMA-kontakt, egnet for stramming til 9 kgf-cm (8 lbf-in.)
Anbefalt: KCR Products KCR-3125S-8 SMA ($\frac{5}{16}$) momentnøkkel
- 8 mm ($\frac{5}{16}$ tommer) skiftenøkkel (for å holde SMA-kontakten på en koaksialkabel når du strammer den andre kontakten)
- # 2 skrutrekker eller bits
- 3M™ Maritim tetningsmasse 5200 eller tilsvarende

Oversikt


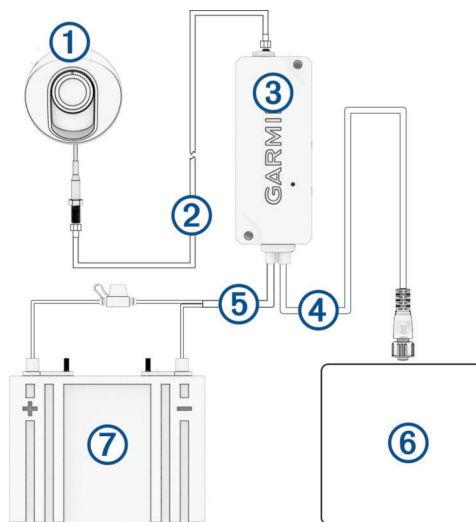


①	GC 245 maritimt kamera
②	8 m (26,25 fot) koaksialkabel (følger med)
③	GVAM 10 nettverksenhet (følger med)
④	2 m (6,56 fot) Garmin BlueNet™ kabel (innebygd i GVAM 10 nettverksenheten)
⑤	2 m (6,56 fot) strømkabel (innebygd i GVAM 10 nettverksenheten)
⑥	GPSMAP® kartplotter (medfølger ikke)
⑦	Strømforsyning

Kameraoversikt

GC 245 bruker en justerbar objektivmodul ① inne i et kabinett ② montert på en sokkelplate ③. Kabinettet er festet til sokkelplaten med en låsering ④ som roterer uavhengig. Med denne konfigurasjonen kan du montere kameraet på nesten alle overflater på fartøyet.

Etter at du har festet kabinettet til sokkelplaten, kan du rotere det med eller mot klokken opptil 80 grader. Separat kan den justerbare objektivmodulen vippes ned med opptil 62 grader ⑤ og rulle med eller mot klokken med opptil 90 grader ⑥. En rød prikk ⑦ markerer toppen av objektivet.

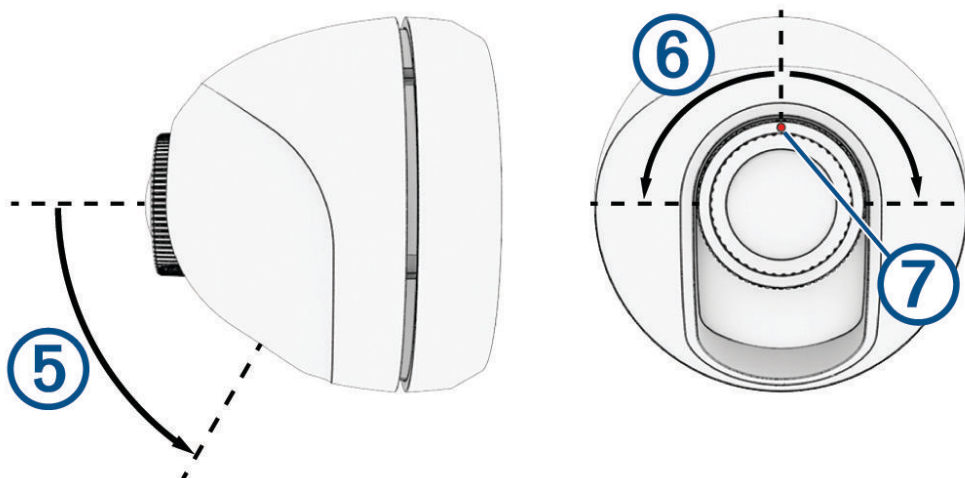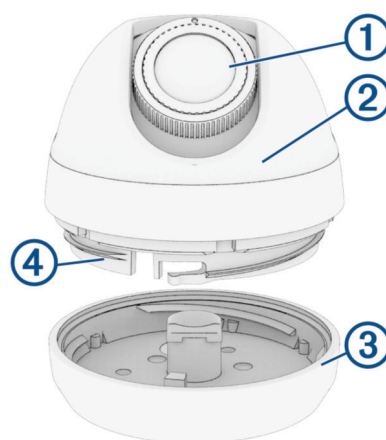


LES DETTE

Hvis du roterer objektivmodulen mer enn 90 grader, vil du ikke kunne låse den på plass, og kameraet vil ikke holde retningen. Når kameraet er riktig installert, må den røde prikken på objektivmodulen peke bort fra Garmin logoen på kabinettet. I noen tilfeller må du installere kameraet så den røde prikken peker ned og rotere kamerabildet på kartplotteren.

Når du har bekreftet synsfeltet på kartplotterskjermen, må du låse kameraet i konfigurasjonen ved å stramme låseringen med den medfølgende skiftenøkkelen.

Vi anbefaler at du installerer kameraet med objektivet vippet ned til ca. 35 grader i forhold til vannflaten, slik at du får tilstrekkelig oversikt over gjenstander i nærheten av fartøyet.

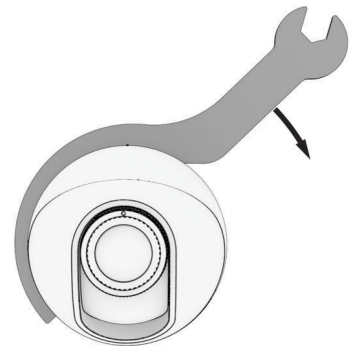

Hensyn ved montering

LES DETTE

Denne enheten skal monteres på et sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturer eller forhold. Denne enhetens temperaturområde er oppført i produktspesifikasjonene (*Spesifikasjoner, side 11*). Hvis enheten blir utsatt for temperaturer utenfor det spesifiserte temperaturområdet, under oppbevaring eller bruk, kan det føre til feil på enheten. Skade forårsaket av ekstreme temperaturer og følgene av det dekkes ikke av garantien.

Før du velger et monteringssted for GC 245-kameraet og GVAM 10-nettverksenheten, må du ta hensyn til følgende.

- Du må montere kameraet over vannlinjen.
- Hvis du monterer nettverksenheten mer enn 2 m (6,56 fot) unna GPSMAP kartplotteren eller nettverksbryteren, må du forlenge Garmin BlueNet nettverkskabelen. Se *Teknisk referanse for Garmin BlueNet nettverksteknologi* på garmin.com/manuals/BlueNet for å få mer informasjon.
- Hvis du monterer nettverksenheten mer enn 2 m (6,56 fot) unna strømforsyningen, må du forlenge strømkabelen (*Strømkabelforlengelser, side 9*).
- Hvis du monterer kameraet mer enn 8 m (26,25 fot) unna nettverksenheten, må du bruke en lengre koaksialkabel.¹

LES DETTE

Det anbefales ikke å endre den medfølgende koaksialkabelen. Feil som forårsakes av å kutte eller spleise de medfølgende koaksialkablene eller bruk av en tredjeparts koaksialkabel, dekkes ikke av garantien.

- Du må montere nettverksenheten på et sted der den ikke kan komme under vann.
- Du må montere nettverksenheten på et sted med tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke holder på varme.
- Du må montere nettverksenheten og føre nettverkskabelen minst 71 cm (28 tommer) unna støyende elektriske kilder som tennpluggledninger og annen følsom elektronikk.
- Du må montere nettverksenheten på et sted som har plass til kabelstrek og tilkoblinger.

¹ Du kan kjøpe en koaksialkabel på 25 m (82 fot) (delenummer 010-13026-02) fra en Garmin forhandler eller på garmin.com.

Nettverkshensyn

Denne enheten bruker Garmin BlueNet nettverksteknologi og er kompatibel med både Garmin BlueNet enheter og Garmin Marine Network-enheter. Før du kobler denne enheten til nettverket, må du ta følgende hensyn.

- Hvis båten din er utstyrt med en Garmin BlueNet kartplotter, bør du koble den innebygde Garmin BlueNet kabelen på GVAM 10-nettverksenheten til en åpen nettverksport på Garmin BlueNet kartplotteren eller på en Garmin BlueNet 20 bryter.
- Hvis båten din er utstyrt med en Garmin BlueNet kartplotter og bruker en Garmin BlueNet 30-gateway til å koble til Garmin Marine Network-enheter, bør du om mulig koble til den innebygde Garmin BlueNet kabelen på GVAM 10-nettverksenheten på Garmin BlueNet siden av nettverket ditt for å få den beste ytelsen og støtte for fremtidige oppdateringer. Hvis du må koble GVAM 10-nettverksenheten til Garmin Marine Network-siden av nettverket ditt, må du også ha en Garmin Marine Network-kartplotter som er kompatibel med GC 245 -enheten.
- Hvis båten din kun er utstyrt med Garmin Marine Network-enheter, må du bruke Garmin Marine Network-adapterkabelen til å koble GVAM 10-nettverksenheten til nettverket ditt².

Hvis du vil ha mer informasjon om Garmin BlueNet teknologi, inkludert gode fremgangsmåter for å bygge opp et nettverk med både Garmin BlueNet enheter og Garmin Marine Network-enheter, kan du gå til garmin.com/manuals/BlueNet.

Montere kameraet

- 1 Monter nettverksenheten (*Montering av GVAM 10-nettverksenheten, side 5*).
- 2 Velg et alternativ:
 - Koble til en Garmin BlueNet nettverksenhet (*Koble til et Garmin BlueNet nettverk, side 6*).
 - Koble til en Garmin Marine Network-enhet (*Koble til et Garmin Marine Network, side 6*).
- 3 Klargjør monteringsflaten for kameraet (*Klargjøre monteringsoverflaten for kameraet, side 6*).
- 4 Ta av kameramodulen fra sokkelplaten (*Ta av kameraet fra sokkelplaten, side 6*).
- 5 Velg et alternativ:
 - Monter kameraet med kabelen som er ført gjennom monteringsflaten (*Montere kameraet med kabelen ført gjennom monteringsoverflaten, side 7*).
 - Monter kameraet med kabelen som er festet på monteringsflaten (*Montere kameraet med kabelen ført på utsiden av monteringsflaten, side 7*).
- 6 Koble nettverksenheten til strøm (*Tilkobling til strøm, side 8*).
- 7 Finjustering av kameraretningen (*Finjustering av kameraretningen, side 10*).

Montering av GVAM IO-nettverksenheten

LES DETTE

Sørg for at de medfølgende skruene er egnet for materialet i monteringsflaten, og bruk et annet sett med skruer om nødvendig.

- 1 Plasser monteringsmalen til nettverksenheten på monteringsstedet, og merk av plasseringen for styrehullene på monteringsoverflaten.
- 2 Plasser GVAM 10-nettverksenheten på monteringsstedet og kontroller plasseringen av pilothullmerkene, og korreger ved behov.
- 3 Bruk riktig bit for monteringssskruene og overflaten til monteringsmaterialet til å bore pilothullene.
- 4 Fest nettverksenheten til monteringsflaten ved hjelp av passende skruer.

² Hvis det ikke fulgte med noen Garmin Marine Network-adapterkabel i produktessen, kan du kjøpe en fra den lokale Garmin forhandleren din (delenummer 010-12531-01) eller besøke garmin.com/accessories/GMNAAdapterCable.

Koble til et nettverk

Koble til et Garmin BlueNet nettverk

- 1 Før den innebygde Garmin BlueNet kabelen fra den svarte GVAM 10-nettverksenheten til Garmin BlueNet kartplotteren eller Garmin BlueNet 20-bryteren.

Hvis du trenger å utvide den innebygde Garmin BlueNet kabelen, kan du kjøpe en ekstra Garmin BlueNet kabel og en Garmin BlueNet kobling fra din Garmin forhandler eller gå til garmin.com.

- 2 Koble Garmin BlueNet kabelen til en åpen nettverksport på kartplotteren eller bryteren.
- 3 Stram til låseringen på kontakten.

Koble til et Garmin Marine Network

- 1 Før den innebygde Garmin BlueNet kabelen fra den svarte GVAM 10-nettverksenheten til Garmin Marine Network-kartplotteren eller GMS™ 10-portutvideren.

Hvis du trenger å utvide den innebygde Garmin BlueNet kabelen, kan du kjøpe en ekstra Garmin BlueNet kabel og en Garmin BlueNet kobling fra din Garmin forhandler eller gå til garmin.com.

- 2 Koble Garmin BlueNet kabelen til Garmin Marine Network-adapterkabelen³.
- 3 Koble den andre enden av Garmin Marine Network-adapterkabelen til en åpen nettverksport på kartplotteren eller nettverksboksen.
- 4 Stram til låseringene på kontaktene.

Klargjøre monteringsoverflaten for kameraet

Du kan føre den 8-fots koaksialkabelen gjennom skroget, eller eksternt langs monteringsoverflaten.

- 1 Plasser den medfølgende monteringsmalen på monteringsflaten med illustrasjonen av kameraet i samme retning som du planlegger å installere kameraet i.

- 2 Marker plasseringen av de tre pilothullene.

- 3 Marker plasseringen av hull for kabelgjennomføring.

MERK: Du bør merke plasseringen av hullet for kabelgjennomføring selv om du ikke vil føre kabelen gjennom skroget, slik at du kan sikre at bunnplaten er montert i riktig retning senere.

- 4 Legg monteringsmalen til side.

- 5 Bruk riktig bit for monteringssskruene og skrogmaterialet til å bore de tre pilothullene.


- 6 Hvis du planlegger å føre koaksialkabelen gjennom skroget, bore hullet for kabelgjennomføring med en borbit på 10 mm ($\frac{3}{8}$ tommer).

Ta av kameraet fra sokkelplaten

GC 245-kameraet er pakket med kamerakabinettet festet til sokkelplaten. Før du fortsetter med installasjonen, må du skille dem.

- 1 Hold kameraet i den ene hånden, og ta tak i både kamerakabinettet ① og sokkelplaten ②.
- 2 Plasser den medfølgende skiftenøkkelen mellom kamerakabinettet og sokkelplaten slik at kroken på enden av skiftenøkkelen kobler inn en av hakkene ③ i låseringen ④.
- 3 Vri skiftenøkkelen mot klokken til kameramodulen løsner fra sokkelplaten.

TIPS: Før du fortsetter, anbefaler vi at du bruker noen minutter på å bli kjent med metoden for å feste kameramodulen til sokkelplaten (*Feste kameraet til sokkelplaten*, side 8).

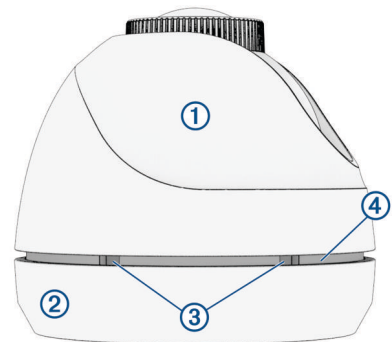

³ Hvis det ikke fulgte med noen Garmin Marine Network-adapterkabel i produktesken, kan du kjøpe en fra den lokale Garmin forhandleren din (delenummer 010-12531-01) eller besøke garmin.com/accessories/GMNAAdapterCable.

Montere kameraet

Montere kameraet med kablen ført gjennom monteringsoverflaten

- 1 Påfør maritim tetningsmasse rundt baksiden av sokkelplaten.
- 2 Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende skruene.
- 3 Fest sokkelplaten til monteringsflaten, og pass på at hullet for kabelgjennomføring på sokkelplaten er på lik linje med hullet du boret gjennom monteringsflaten.
- 4 Monter den medfølgende pluggen rundt koaksialkabelen på kameraet.
- 5 Koble til kameraet ([Koble til kameraet, side 7](#)).
- 6 Påfør maritim tetningsmasse rundt pluggen og mellom pluggen og kablen.
- 7 Skyv pluggen inn i kabelføringshullet.
- 8 Fjern overflødig maritim tetningsmasse mens du etterlater en liten perle av tetningsmasse mellom pluggen og sokkelplaten.
- 9 Fest kameraet til sokkelplaten ([Feste kameraet til sokkelplaten, side 8](#)).



Montere kameraet med kablen ført på utsiden av monteringsflaten

- 1 Påfør maritim tetningsmasse på de medfølgende skruene.
- 2 Før koaksialkabelen til kameraet gjennom hullet på sokkelplaten.
- 3 Hold koaksialkabelen i sporet på baksiden av sokkelplaten.
MERK: Du bør la kablen være litt slakk inne i kabinettet for å unngå å begrense justeringen av linsemodulen. Når du finjusterer kameraretningen, kan det hende at kablen må rotere litt.
- 4 Fest sokkelplaten til monteringsflaten, og pass på at hullet for kabelgjennomføring på sokkelplaten er på riktig sted og retning du merket av mens du borer pilothullene.
MERK: Hvis du monterer sokkelplaten i en annen retning enn planlagt, er det ikke sikkert at det er mulig å oppnå det tiltenkte synsfeltet.
- 5 Fest kameraet til sokkelplaten ([Feste kameraet til sokkelplaten, side 8](#)).
- 6 Koble til kameraet ([Koble til kameraet, side 7](#)).

Koble til kameraet

- 1 Før den medfølgende koaksialkabelen mellom GVAM 10-nettverksenheten og stedet som kameraet er montert på.

LES DETTE

Den medfølgende koaksialkabelen må ikke kuttes eller splittes. Feil forårsaket av en modifisert koaksialkabel dekkes ikke av garantien.


- 2 Koble koaksialkabelen til nettverksenheten med en skiftenøkkel på 8 mm ($5/16$ tommer).
- 3 Koble den andre enden av koaksialkabelen til kameraets koaksialkabel med en skiftenøkkel av samme størrelse.
- 4 Trekk til begge kontaktene med 9 kgf-cm (8 lbf-in), ± 1 kgf-cm (± 1 lbf-in.) dreiemoment.
TIPS: Når du strammer kontakten til kamerakabelen, bør du bruke en skiftenøkkel på ytterligere 8 mm ($5/16$ tommer). for å holde kamerakabelen stødig mens du dreier.

Feste kameraet til sokkelplaten


- 1 Plasser kamerahuset over sokkelplaten, og dreii det mot klokken til det sitter jevnt over sokkelplaten.

LES DETTE

Unngå å krysse låseringen i sokkelplaten for å unngå skade på kabinettet.

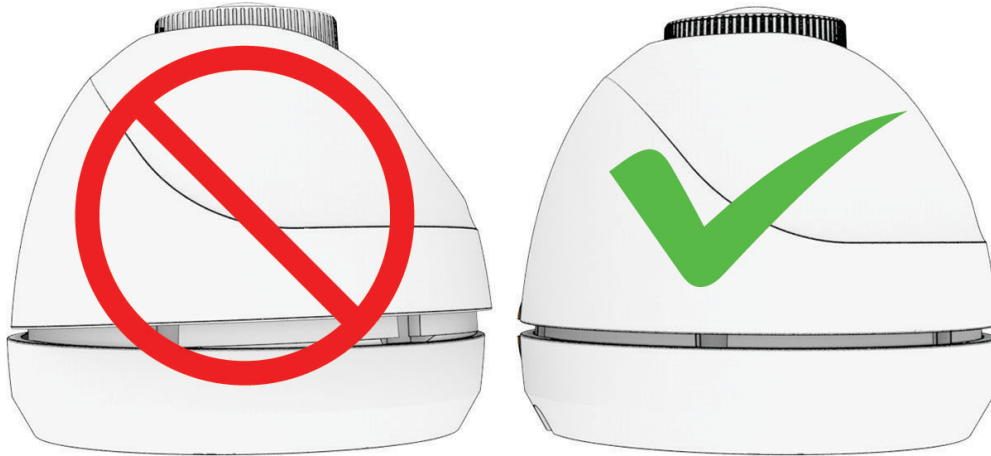

- 2 Dreii kamerahuset med klokken til merket på sokkelplaten er på linje med merket på kamerahuset.
- 3 Hold kamerahuset med en hånd, og vri låseringen med klokken ved hjelp av den medfølgende skiftenøkkelen til du kjenner et klikk.
Kameraet er festet til sokkelplaten, og du kan fortsette å justere kabinettet og objektivmodulen.

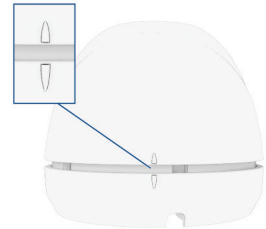

Tilkobling til strøm

⚠ ADVARSEL


Ikke fjern den innebygde sikringsholderen når du kobler til strømkabelen. Riktig sikring må være på plass slik det vises i produktspesifikasjonene. Dette forhindrer mulighet for personskade eller skade på produktet som følge av brann eller overoppheting. Hvis du kobler til strømkabelen uten riktig sikring på plass, ugyldiggjøres produktgarantien.

Du bør koble den røde ledningen til strømkilden gjennom tenningen eller en annen manuell bryter for å slå enheten av eller på.

- 1 Før strømkabelen til strømkilden.
Om nødvendig kan du utvide strømkabelen ([Strømkabelforlengelser, side 9](#)).
- 2 Koble den røde strømkabelen til tenningen eller en annen manuell bryter, og koble bryteren til den positive (+) batteripolen om nødvendig.
- 3 Koble den svarte ledningen til den negative (–) batteripolen eller til jording.

Strømkabelforlengelser

Strømkabelen kan eventuelt forlenges med en egnet kabeldiameter for skjøtelengden. Bruk kun ledninger som tåler 105° C eller mer.

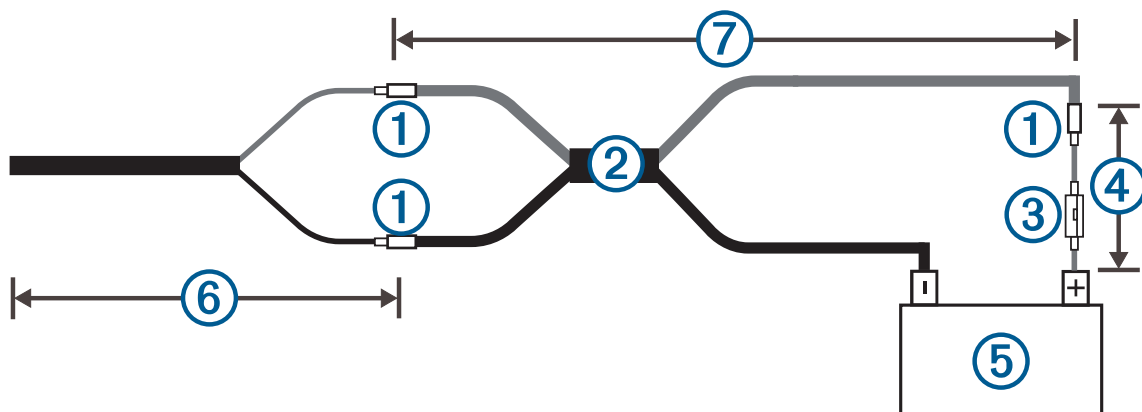

①	Skjøte
②	• Opptil 18 m (60 ft): 20 AWG (0,51 mm²) skjøteledning • Opptil 29 m (96 ft): 18 AWG (0,81 mm²) skjøteledning • Opptil 47 m (155 ft): 16 AWG (1,32 mm²) skjøteledning
③	Sikring (2 A)
④	20,3 cm (8 tommer)
⑤	Batteri
⑥	1,7 m (67 tommer)
⑦	47 m (155 fot) maksimal forlengelse

Finjustering av kameraretningen

Den justerbare objektivmodulen låses på plass ved hjelp av friksjon inne i kabinettet. Du kan delvis stramme låseringen for å tillate finjustering, og deretter stramme den helt når linsemodulen er i den tiltenkte posisjonen.


- 1 Velg  > **Fartøy** > **Video** på en tilkoblet kartplotter.

MERK: Det kan ta flere sekunder før kamerafeeden vises etter at den er slått på.

- 2 Hvis du har mer enn ett kamera i nettverket, velger du **Alternativer** > **Kilde** og deretter velger du riktig kamera.
- 3 Mens du ser på videostrømmen på kartplotterskjermen, kan du justere kabinettet og objektivmodulen manuelt til du oppnår det tiltenkte synsfeltet.

LES DETTE

Du må ikke rotere kabinettet mer enn 80 grader, og du må ikke rulle den justerbare objektivmodulen mer enn 90 grader slik at du kan låse den justerbare objektivmodulen i ønsket retning. Når kameraet er riktig installert, må den røde prikken på objektivmodulen peke bort fra Garmin logoen på kabinettet. I noen tilfeller må du installere kameraet så den røde prikken peker ned og rotere kamerabildet på kartplotteren (*Rotere eller speile kamerabildet, side 10*).

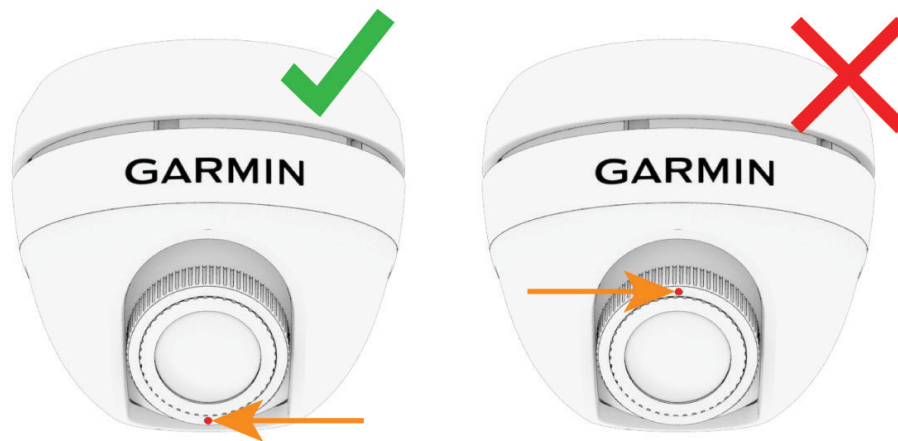

TIPS: Du kan bruke ActiveCaptain® appen til å se kartplotterskjermen på mobilenheten mens du justerer kameraet. Se kartplotterens *brukerveiledning* for mer informasjon.

- 4 Hold objektivmodulen og kabinettet i posisjon, og stram låseringen ca $\frac{1}{8}$ av en full omdreining med den medfølgende skiftenøkkelen.

MERK: Dette vil stramme låseringen nok til å holde kameramodulen på plass, men likevel tillate finjustering.

- 5 Når du ser på kartplotterskjermen, kan du foreta eventuelle ekstra justeringer for å angi synsfeltet.
- 6 Bruk den medfølgende skiftenøkkelen til objektivmodulen og kabinettet er låst på plass.

LES DETTE

Ikke stram låseringen for hardt for å unngå å skade kabinettet.

Konfigurerings av kameraet

Rotere eller speile kamerabildet

- 1 Velg  > **Fartøy** > **Video** > **Alternativer**.
- 2 Hvis du har mer enn ett kamera i nettverket, velger du **Kilde** og velger et kamera.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil speile bildet, velger du **Videooppsett** > **Speil**.
 - For å rotere bildet 180 grader, velger du **Installering** > **Opp-ned-montering**.

Konfigurere veiledningslinjer

Veiledningslinjer-funksjonen er hovedsakelig beregnet for bakovervendte kameraer som brukes mens du dokker fartøyet.

FORSIKTIG

Veiledningslinjer er brukerkonfigurert og kun beregnet for visuell referanse. De kan ikke forhindre kollisjoner under alle omstendigheter, og bør ikke brukes til å beregne nøyaktige avstander. Det er din plikt å sørge for sikker drift av fartøyet og å være oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker fartøyet.

Du kan få tilgang til en trinnvis videoopplæring på garmin.com/videos/gc245.

- 1 Velg  > **Fartøy** > **Video** > **Alternativer**.
- 2 Hvis du har mer enn ett kamera koblet til nettverket, velg **Kilde** og velg et kamera for å konfigurere.
- 3 Velg **Videooppsett** > **Juster veiledningslinjer**.
- 4 Velg **Opp**, **Ned**, **Venstre** og **Høyre** for å justere det første referansepunktet.
- 5 Når du har angitt det første referansepunktet, velger du **Neste** for å justere neste punkt.
- 6 Gjenta denne prosessen for å angi de tre andre punktene.
Vi anbefaler å sette referansepunkter slik at de vertikale linjene justeres med kanten av en dokk ved siden av fartøyet, og slik at den røde horisontale linjen er plassert like utenfor fartøyets akterspeil.
- 7 Når du har justert alle referansepunktene og er ferdig med å konfigurere veiledningslinjene, velger du **Tilbake** for å avslutte.

TIPS: Du kan velgeLagre som standard for å lagre denne konfigurasjonen og hente den tilbake senere ved å velge Nullstill til standard.

Spesifikasjoner

GC 245 kameraspesifikasjoner

Vekt	3,2 oz (90 g)
Temperaturområde	Fra -20 til 55° C (fra -4 til 131° F)
Oppløsning	2 megapiksler, 1080p
Digital zoom	1× til 4×
Synsfelt	Horisontal: 160 grader Vertikal: 90 grader
Trygg kompassavstand	2,54 cm (1 tommer)

GVAM IO-nettverksenhet spesifikasjoner

Mål (B × H × D)	151,31 × 64,3 × 30,25 mm (5,957 × 2,532 × 1,191 tommer)
Vekt	11,5 oz (325 g)
Temperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Strømkilde	10 til 32 VDC
Gjennomsnittlig inngangsstrøm	0,31 A ved 12 VDC inn
Maks inngangsstrøm	0,42 A
Gjennomsnittlig inngangsstrøm	4,1 W
Maks inngangsstrøm	4,5 W
Trygg kompassavstand	2,54 cm (1 tommer)
Sikring	2 A

GVAM IO status LED-koder

Farge- og blinkende sekvens for statuslampen på GVAM 10-nettverksenheten angir systemstatusen.

Lampefarge	Lampestatus	Status
Rød	Kontinuerlig	Systemet slår seg på.
Grønn	Kontinuerlig	Systemet starter opp.
Grønn	Blinkende	Systemet fungerer som normalt.

Lisens for programvare med åpen kildekode

Hvis du vil se lisensene for programvare med åpen kildekode, kan du gå til developer.garmin.com/open-source/linux/.

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ActiveCaptain®, Garmin BlueNet™, GC™ og GMS™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
KCR Products™ er et varemerke for Kenneth Reese. TORX® er et registrert varemerke for Acument Intellectual Properties, LLC i USA eller andre land.
Modellnummer: A04835