

PANOPTIX™ PS22-IF-ISFISKEUTSTYR OG -PAKKE INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken til kartplotteren eller ekkoloddet for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.


Hvis du vil oppnå best mulig ytelse og unngå produktskade og mulig personskade, må du montere denne braketten ved hjelp av disse instruksjonene.

MERK: Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med installeringen. Hvis du har problemer med monteringen, kan du gå til support.garmin.com for å få mer informasjon.

Montere braketten

Den bærbare braketten er forhåndsmontert i isfiskepakken. Dette trinnet kreves kun for isfiskeutstyret.

- 1 Press M6-mutteren ① inn i bunnen av dreiefestesokkelen ②.

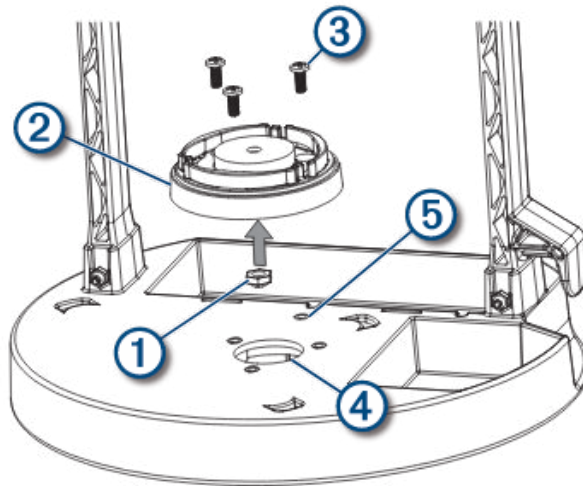

MERK: Hvis du kjøpte kartplotteren eller fiskeekkoloddet separat, bruker du dreiefestesokkelen og bøylemonteringsbraketten som fulgte med enheten.

- 2 Sett dreiefestesokkelen på den bærbare braketten, og fest den med de tre M4x10 mm-skruene ③.

MERK: 4- og 5-tommers enheter må monteres på hullmønsteret foran ④. 6- og 7-tommers enheter må monteres på hullmønsteret bak ⑤. Hullmønsteret bak har mer plass foran enheten til å lukke glidelåsen på vesken.

- 3 Sett bøylemonteringsbraketten på dreiefestesokkelen.
- 4 Sett inn M6x1 mm-skruen i braketten og sokkelen, og stram den til ønsket posisjon.
- 5 Skyv den medfølgende gummiskiven på hver bøylemonteringsknott, og skru knottene inn i sidene på enheten.

MERK: Du kan justere visningsvinkelen med gummiskivene uten å løsne knottene.

- 6 Plasser enheten i bøylemonteringsbraketten, og stram til knottene.
- 7 Trekk om nødvendig strøm- og svingerkablene langt nok ut til at braketten kan vippes helt ut til ønskede stillinger når kablene er tilkoblet.

Koble til kablene

FORSIKTIG

Sørg for å koble riktig gaffelkabelsko til riktig batteripol. Hvis enheten kobles til batteriet (ikke inkludert) på feil måte, kan det oppstå skader på batteriet eller enheten eller personskaader.

- 1 Finn frem en strøm- og svingerkabel som skal brukes på kartplotteren og svingeren.
Alt-i-ett-strøm- og svingerkabelen (010-12676-40) fungerer på ECHOMAP™ kartplottere på 7 tommer eller mer.
- 2 Koble 4-pinneres strøm- og svingerkabelen til kartplotteren.
- 3 Koble svingerens strømledninger til de grå uisolerte ledningene på strømkabelen.
- 4 Koble strømkabelen med to pinner til ekkoloddmodulen.
- 5 Skyv den røde gaffelkabelskoene på den positive (røde) polen på batteriet.
- 6 Skyv den svarte gaffelkabelskoene på den negative (svarte) polen på batteriet.

Plassere den bærbare braketten i vesken

Når du har satt sammen den bærbare braketten, bør du plassere den i vesken. Det gjør det enklere å bære og beskytte braketten mot vær og vind. Vesken har løkker du kan bruke til å feste den etter behov.

- 1 Plasser den bærbare braketten i vesken.
- 2 Du kan vikle strømkabelen og svingerkablene rundt håndtaket hvis det ikke er plass til dem.
- 3 Lukk alle glidelåsene.

Du kan bruke glidelåsen på baksiden av vesken for å få rask tilgang til å lade batteriet. Du kan oppbevare vegggladeren i den innvendige glidelåslommen og svingeren i den utvendige sidelommen.

Montering av Panoptix isfiskesvinger


Montere Panoptix isflytebraketten og svingeren

- 1 Skyv flytebraketten over kabelen mellom svingeren og retningsindikatoren.
- 2 Løsne knotten for å justere svingerens dybde og retning, og stram den til igjen for å låse dybden og retningen.
TIPS: Svingerens overside må være under bunnen av isen for best mulig ytelse, og pilen på knotten må peke i den samme retningen som svingerens forside.
- 3 Plasser svingeren i ønsket posisjon.
- 4 Slipp svingeren ned i vannet med svingerkabelen koblet til baksiden av enheten.
- 5 Sikt inn svingeren ved å vri på kabelen.

Justere svingervinkelen

Svingeren må ha riktig vinkel for å oppnå optimale bilder i hver enkelt modus.

- 1 Når svingeren er montert, vinkler du den etter hvilken modus du vil bruke:
 - For LiveVü Forward-modus vinkler du svingeren fremover og litt nedover ①.
 - For LiveVü Down-modus vinkler du svingeren nedover ②.

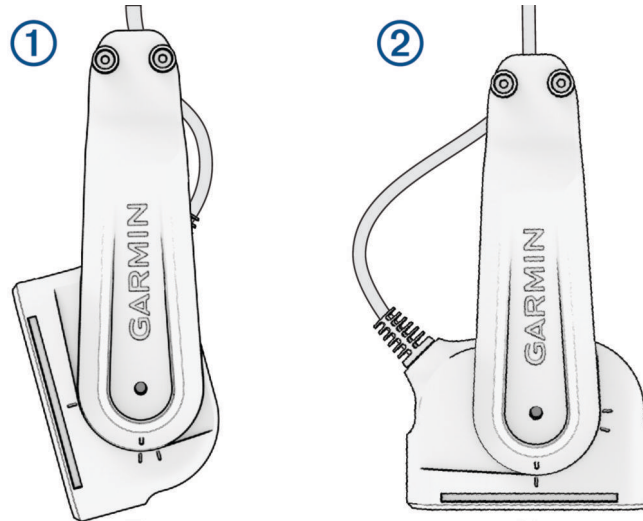

TIPS: Du må gjerne prøve deg frem for å finne den beste vinkelen for ditt ekkoloddbehov.

TIPS: For LiveVü Forward-modus justerer du vinkelen 1 eller 2 klikk nedover i grunt vann (mindre enn 4,6 m / 15 fot) og 2 eller 3 klikk nedover i dypere vann (mer enn 4,6 m / 15 fot).

- 2 Stram til knotten eller monteringskruen for at enheten ikke skal flytte seg under bruk.
- 3 På kartplotteren velger du **Ekkolodd** og deretter **LiveVü nedover** eller **LiveVü fremover**.

Effektiv rekkevidde fremover og nedover

LES DETTE


Forhold i vannet og på bunnen påvirker svingerens dybde og rekkevidde. Du må være forsiktig og undersøke vanndybden og rekkevidden for å unngå at enheten blir skadet eller mistes, særlig når enheten er i modusen for manuell rekkevidde eller dybde.

I LiveVü Forward-modus har svingeren en effektiv rekkevidde fremover tilsvarende 5–8 ganger vanndybden. Hvis vanndybden for eksempel er 3 m (10 fot), er den effektive rekkevidden fremover mellom 15 og 24 m (50 til 80 fot). Forhold i vannet og på bunnen påvirker den faktiske rekkevidden.

I LiveVü Down-modus er rekkevidden fremover/bakover lik vanndybden. Med en vanndybde på 10 m (33 fot), viser for eksempel skjermen 5 m (16 fot) foran og 5 m (16 fot) bak svingeren. Dypere vann gir en større rekkevidde fremover og bakover.

Strålebredde

Når du retter svingeren vekk fra bunnen, justerer det integrerte stabiliseringssystemet strålen automatisk vertikalt i forhold til bunnen. Uavhengig av svingerens retning er strålevinkellengden ④ alltid 120°, og strålevinkelbredden ⑤ er 12° med linsen montert og 57° uten linsen montert.

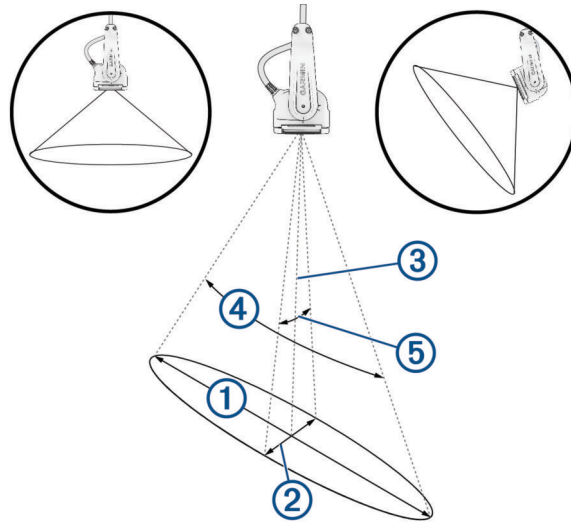

①	Strålens lengde ved bunnen
②	Strålens bredde ved bunnen
③	Dybde
④	120° strålevinkel
⑤	12° strålevinkelbredde med linse 57° strålevinkelbredde uten linse

Rengjøre svingeren

⚠ FORSIKTIG

Rengjør svingeren forsiktig for å unngå å skade den og deg selv, spesielt hvis svingeren er sterkt tilgrodd.

LES DETTE

For å unngå permanent skade på overflaten av svingeren må du ikke bruke løsemidler som rensbensin, aceton, metyletylketon (MEK) eller lignende produkter til rengjøring. Du må ikke rengjøre svingeren med en elektrisk slipemaskin eller høytrykksspyler.

Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan redusere enhetens ytelse.

- 1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.
- 2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en metallfri skrubber eller kittekniv til å fjerne vekstene.
- 3 Tørk av svingeren.

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner for isfiskeutstyret og -pakken

Fysisk størrelse, montert sett med svinger (L x B x H)	26,67 x 22,86 x 27,94 cm (10,5 x 9 x 11 tommer)
Utstyrsvekt uten svinger	3,27 kg (7,2 lb.)
Pakkevekt uten svinger	4,31 kg (9,5 lb.)

Panoptix PS22-IF-spesifikasjoner

Mål (B x H x L)	66 x 228,6 x 101,6 mm (2,6 x 9 x 4 tommer)
Vekt på svinger og kabel	680 g (1,5 lb)
Samlet vekt (svinger, brakett og kabel)	1150 g (2,54 lb)
Maksimalt kontinuerlig strømforbruk	8 W
Høyeste overføringskraft	48 W
Driftsspenning	Fra 10 til 35 VDC
Driftstemperaturområde ¹	-10–40 °C (14–104 °F)
Temperaturområde for oppbevaring	-40–70 °C (-40–158 °F)
Materiale	ASA-plast
Maksimumsområde ²	91,4 m (300 fot)
Frekvens	417 kHz
Nominell sikringsstrøm	4 A mini 32 VDC

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. ECHOMAP™ og Panoptix™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

¹ Når svingeren brukes ute av vannet, overvåker svingeren den innvendige temperaturen og stanser driften til temperaturen går tilbake til driftstemperatur.

² Avhengig av svingerens plassering, vannets saltinnhold, bunntype og andre vannforhold.

