



RUTGERSON

Rutgerson portlight
installations
manual - svenska

1.
Markera var hålet till portlighten skall sågas ut med hjälp av
papper eller aluminiummallen.

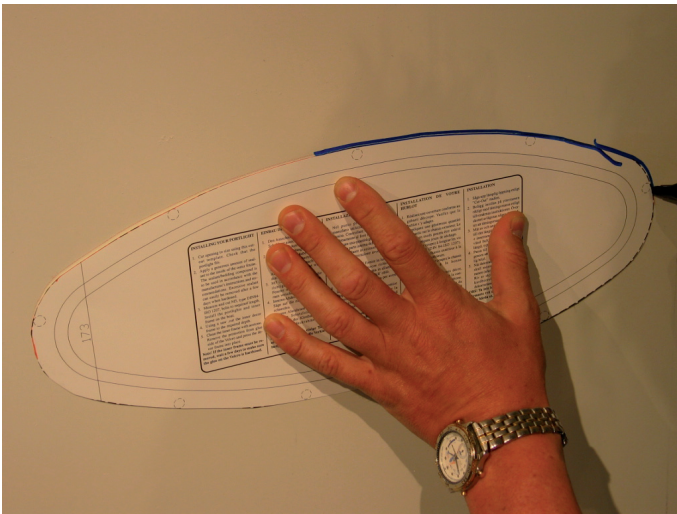

2.
Såga upp hålet med en fintandad såg. Om du sätter tape på
ytan innan du sågar förhindrar du sprickbildning.

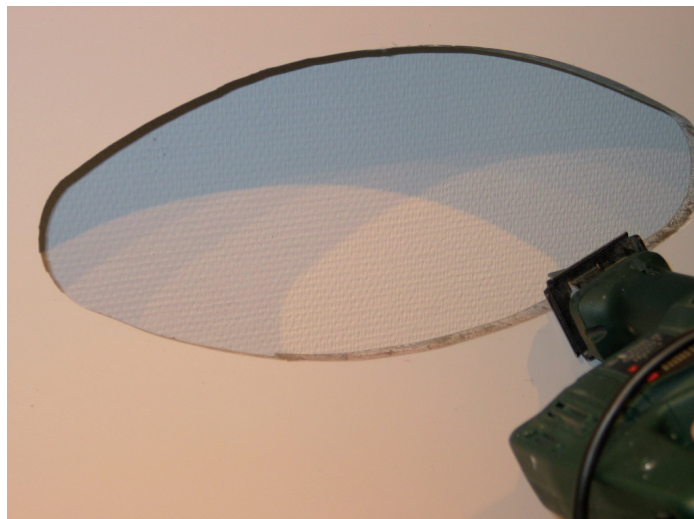

3.

Lägg på ordentligt med tätningsmedel på insidan av ytterramen enligt tillverkarens instruktioner. Överflödigt material avlägsnas några dagar efter att tätningsmassan har härdat.



4.

Mät av och anpassa bultarna till rätt längd.



5.

Montera Portlighten och innerram på skovet genom att skruva ihop bultarna. Använd M5 bultar, typ MCS av lagom längd.

Använd smörjmedel på skruvarna och dra inte åt mer än max moment 2,5 Nm.



6.
Kapa till dekorramen till rätt djup med hjälp av en fintandad såg.



7.
Rengör innerramen med acetone. Ta bort skyddfilmen från limytan på kardborrebandet och tryck dekorramen på plats. Ta inte bort dekorramen de närmsta två dagarna eftersom limmet måste härda.

