



FORCE® OG FORCE PRO-DORGEMOTORSTABILISATOR INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Startveiledning

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Du må montere stabilisatoren for å redusere risikoen for skader på dorgemotorbraketten og på fartøyet under kjøring i røffe forhold eller sleping.

Nødvendige verktøy

- 14 mm (9/16 tommers) skiftenøkkel eller pipenøkkel
- 3/16 tommers sekskantbit eller nøkkel
- Momentnøkkel
- Baufil eller lignende skjæreredskap for å tilpasse lengden på stabilisatoren (valgfritt)


Fremgangsmåte for installering

LES DETTE

Når du monterer motoren, må du bruke håndverktøy til å montere alle delene, og sjekke spesifikasjonene for dreiemoment der de er angitt. Bruk av elektroverktøy til å montere motoren kan skade komponentene og ugyldiggjøre garantien.


Feste braketten

- 1 Plasser dorgemotoren i stuert posisjon.
- 2 Med den sammenfoldede delen av braketten ① vendt mot styresystemets kabinett ②, plasserer du braketten på hver side av babord eller styrbord side av styresystemets kabinett.

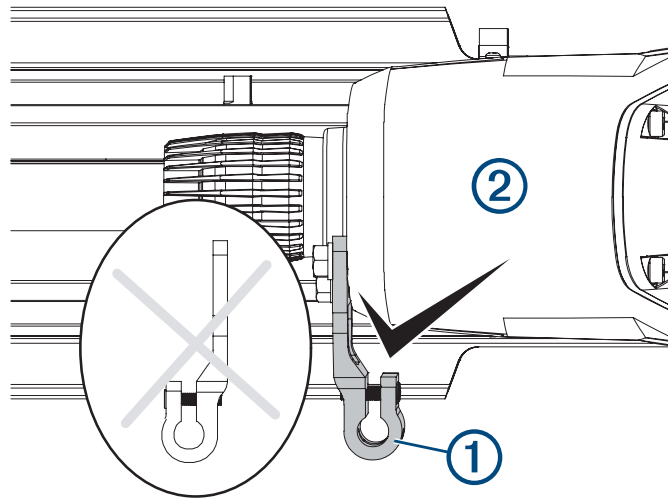

MERK: Hvis du monterer braketten med den sammenfoldede delen vendt bort fra styresystemets kabinett, kommer stabilisatorstangen i kontakt med relingen og forhindrer at motoren kan låses i den utfelte posisjonen.


- 3 Fest braketten løst til styresystemets kabinett ved hjelp av de medfølgende boltene og skivene.
- 4 Skyv braketten opp for å rotere den til boltene kommer i kontakt med ytterkanten av det øverste monteringshullet ③ og den indre kanten av det nederste monteringshullet ④, og stram til boltene til 27 N-m (20 lbf-ft.).

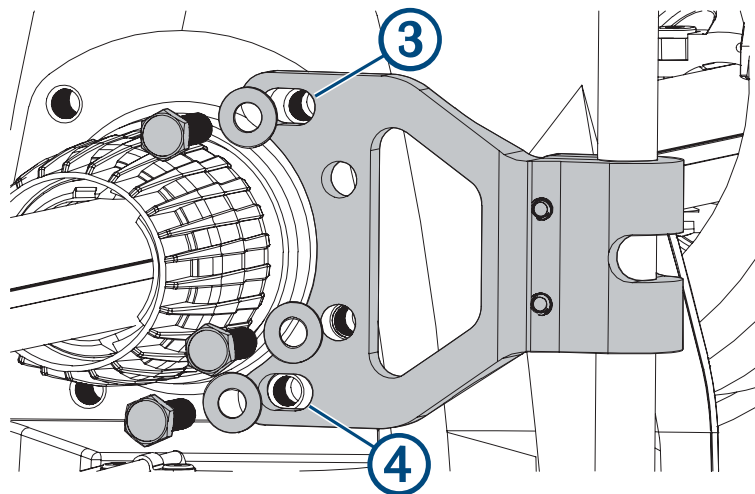

MERK: Hvis du fester braketten uten å skyve den opp først for å rotere den, kan det hende at du ikke får montert stabilisatorstangen i riktig vinkel for at den skal komme i kontakt med overflaten under motoren og ha tilstrekkelig klaring når motoren er stuert.

Montering av stabilisatorstang

- 1 Sett stabilisatorstangen i braketten.
- 2 Sett støtdemperhetten ① på den nedre enden av stangen.

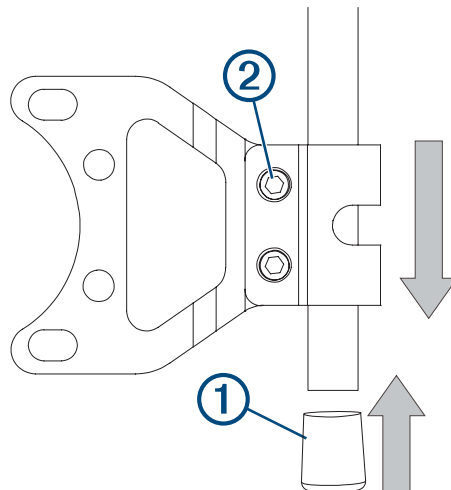

MERK: To hetter følger med stabilisatoren. Hetten med hakk får plass på toppen av stangen og lar deg oppbevare uttrekkshåndtaket når det ikke er i bruk. Du bør feste hetten med hakk øverst når du har kuttet stangen i et senere trinn.

- 3 Bruk et lett trykk på toppen av stangen og bruk en $\frac{3}{16}$ tommers sekskantbit eller skiftenøkkel til å stramme boltene ② og feste stangen i braketten.

⚠ FORSIKTIG

Du må kun bruke et lett nedadgående trykk når du monterer stabilisatorstangen. Hvis du monterer stangen med for mye trykk, kan det bli vanskelig å bruke motorlåsen ordentlig i stuert posisjon, noe som kan føre til utilsiktet utfelling som igjen kan føre til potensielle personskader eller skader på eiendom.


- 4 Flytt motoren mellom den stuede og utfelte posisjonen for å teste klaringen på stabilisatorstangen og riktig støtte.
- 5 Gjenta trinn 3 og 4 til motoren bytter jevnt mellom de stuede og utfelte posisjonene og til stabilisatoren gir riktig støtte når den er i den stuede posisjonen.

Tilpasse stabilisatorstaget

Før du trimmer stabilisatorstangen, må du montere stangen og teste monteringen for klaring og riktig støtte.

Det er valgfritt å trimme høyden på stabilisatorstangen. Hvis du bestemmer deg for å bruke stangen i full lengde, går du videre til det siste trinnet for å montere den øvre hetten.


- 1 Bruk en baufil eller et lignende skjæreredskap til å fjerne ønsket overflødig lengde fra toppen av stangen ①.

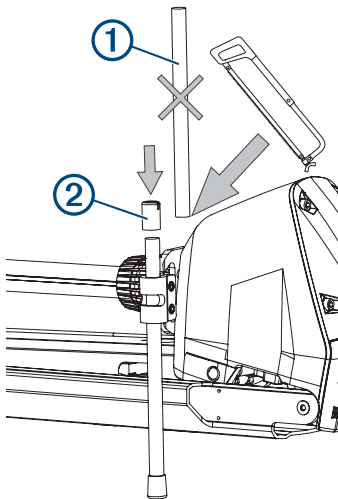

- 2 Plasser en av de medfølgende øvre hettene ② på toppen av stangen for å fullføre monteringen.

MERK: Du bør teste de medfølgende øvre hettene på uttrekkskabelen og velge den med det sporet som passer best i henhold til tykkelsen på uttrekkskabelen på dorgemotoren.

Du kan bruke sporet ③ i den øvre hetten på stabilisatorstangen til å holde uttrekkskabelen når den ikke er i bruk.

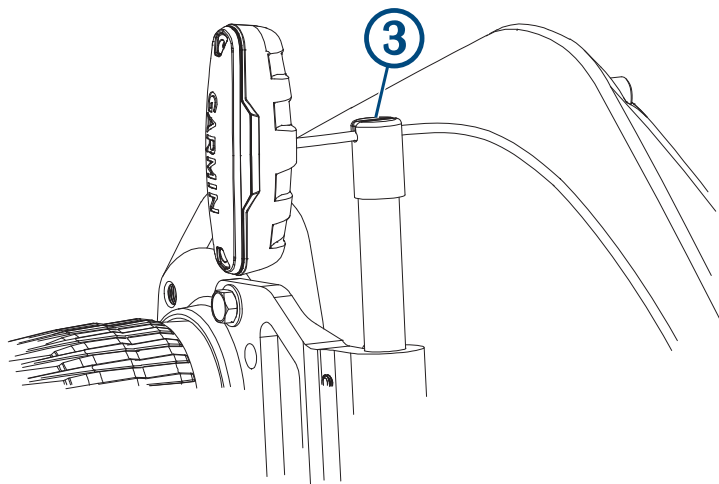

© 2024 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Garmin®, Garmin-logoen og Force® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.